LG
Life's Good

ITALIANO

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

GUIDA PER L'UTENTE

LG-P970

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

P/N: MFL67204233(1.1) H

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Il presente apparecchio può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.

Bluetooth QD ID B017629

LG-P970 Guida per l'utente

- Italiano

- Alcune delle informazioni fornite nel presente manuale possono non essere applicabili al telefono in uso variando a seconda del software del telefono o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente 5

Avviso importante 12

1. Memoria del telefono 12
2. Ottimizzazione della durata della batteria.....12
3. Installazione di un sistema operativo Open Source 13
4. Uso della sequenza di sblocco 14
5. Connessione alle reti Wi-Fi..... 15
6. Apertura e passaggio tra applicazioni 16
7. Installazione di LG PC Suite sul computer.....17
8. Collegamento del telefono al computer via USB 19
9. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati 20
10. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC 20
11. Tenere il telefono verso l'alto 21
12. Se lo schermo si blocca 21

Introduzione al telefono 22

Installazione della scheda SIM e della batteria.....24
Ricarica del telefono.....25
Installazione della scheda di memoria.25
Formattazione della scheda di memoria.....26

Schermata principale..... 28

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento 28
Blocco del telefono.....28
Schermata di sblocco.....29
Home 29
Aggiunta di widget alla schermata iniziale.....30
Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente 31
Tastiera su schermo.....34
Immissione di lettere accentate 34

Configurazione dell'account Google 35

Creazione di un account Google 35
Accesso all'account Google.....35

Chiamate/Contatti 37

Esecuzione di una chiamata vocale...37
Esecuzione di una videochiamata 37
Nel menu Videochiamata 38
Come chiamare i contatti 38
Ricezione e rifiuto di una chiamata ...38
Regolazione del volume della chiamata 39
Per effettuare una seconda chiamata39
Visualizzazione della cronologia chiamate 39
Impostazioni chiamate.....40
Contatti 41

Ricerca di un contatto 42
Aggiunta di un nuovo contatto 42
Contatti preferiti 42

Messaggi/E-mail 44
Messaggi 44
Invio di un messaggio 44
Modifica delle impostazioni per i messaggi 45
Configurazione e-mail 45
Account e-mail Microsoft Exchange..45
Altri account e-mail (POP3, IMAP, GME) 46
Composizione e invio di e-mail 47
Attività con le cartelle Account.....48
Aggiunta e modifica di account e-mail 49

Social network 50
Aggiunta dell'account al telefono.....50
Visualizzazione e aggiornamento dello stato 51
Rimozione degli account dal telefono 51
Cosa c'è di nuovo 51

Fotocamera 52
Introduzione al mirino.....52
Per scattare una foto 53
Una volta scattata, la foto 53
Uso delle impostazioni avanzate 54
Uso della modalità di messa a fuoco.56
Visualizzazione delle foto salvate.....56

Videocamera 58
Introduzione al mirino.....58
Per riprendere un video.....59
Dopo l'acquisizione di un video.....59
Uso delle impostazioni avanzate 60
Per guardare i video salvati 61
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video.....61

Multimedia 62
Galleria.....62
Modifica del tipo di visualizzazione dei contenuti di un album 62
Musica 63
Riproduzione di un brano.....63
Uso della radio.....64
Ricerca di stazioni.....64
Ascolto della radio 65
Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB.65
Salvataggio di file musicali/video sul telefono.....66
Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono.....67
Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth.....67

Applicazioni Google..... 69
Maps.....69
Market 69
Gmail 69

Sommario

Talk....70
Ricerca Google....70

Utilità....71

Impostazione della sveglia....71
Uso della calcolatrice....71
Aggiunta di un evento al Calendario..71
Registrazione di un suono o di una voce....72
Invio di una registrazione vocale....73

Il Web....74

Browser....74
Utilizzo delle opzioni....74

Impostazioni....76

Wireless e reti....76
Suono....77
Display....78
Movimento....79
Protezione e posizione....79
Applicazioni....81
Account e sincronizzazione....81
Privacy....82
Scheda SD e memoria....82
Lingua e tastiera....83
Impostazioni vocali....83
Accesso facilitato....84
Impostazioni dock....85
Data e ora....85
Info sul telefono....85
Wi-Fi....85
Attivazione del Wi-Fi....85
Per la connessione a Wi-Fi....86
Condivisione della connessione dati del cellulare....86
Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile...87
Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile 87
Rinominare o proteggere l'hotspot portatile....88
Utilizzo della funzione SmartShare ...89
Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite Smart Share..91
Come utilizzare On-Screen Phone....92
Icone di On-Screen Phone....92
Funzioni di On-Screen Phone....93
Come installare On-Screen Phone sul PC....94
Come collegare il telefono cellulare al PC....94
Verificare la connessione tra il telefono e il PC....95
Scollegare il telefono dal PC....95
Aggiornamento software del telefono 96

Copyright e marchi registrati.... 98

Accessori.... 100

Dati tecnici.... 101

Risoluzione dei problemi.... 102

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il modello LG-P970 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.27 W/kg (10 g) e di 1.43 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

⚠ ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.

- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di air bag, non ostruire quest'ultimo con oggetti come apparecchi wireless portatili o installati, per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito può subire danni se esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono tenendolo accanto all'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

NOTA: L'so di auricolari a volume troppo alto potrebbe causare danni all'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri

sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.

2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull' ambiente.

4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle batterie/accumulatori

1 Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.

2 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.

3 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

4 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.

5 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per gestire l'applicazione:

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**.
2. Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
3. Toccare **Disinstalla**, quindi OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria:

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Disattivare Wi-Fi, Bluetooth o GPS se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.

- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Stato**.
2. Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare l'uso della batteria:

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria.**
2. Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Questo rappresenta il tempo dell'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source e non quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.

> **⚠ ATTENZIONE**
>
> Se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

⚠ ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market. Se alcune applicazioni non vengono installate in modo appropriato, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

È possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti.

Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono si blocca. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

Attenzione: quando si imposta una sequenza di sblocco, è necessario creare prima un account Gmail.

⚠ ATTENZIONE

Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non è possibile richiamare la sequenza di sblocco:

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per 5 volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare il pulsante Hai dimenticato la sequenza? Quindi, viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono.

5. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi:

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni** > **Wireless e reti** > **Impostazioni Wi-Fi**.
2. Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.

- Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

3. Toccare una rete per connettersi ad essa.

- Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.

- Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere un'applicazione in uso:

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**> **Applicazioni**> **Gestisci applicazioni**.

2 Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

SUGGERIMENTO!
Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

Toccare e tenere premuto il tasto **HOME**. Viene visualizzata una schermata con un elenco delle applicazioni utilizzate di recente.

7. Installazione di LG PC Suite sul computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer.

È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG (http://www.lg.com). Andare sul sito Web http://www.lg.com e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua. Visitare il sito Web di LG per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo del programma.

PC suite viene salvato nella scheda di memoria microSD trovata come parte dei contenuti della casella ed è sufficiente copiarlo sul PC.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
- Sincronizzazione dati da un PC o telefono (Contatti, Calendario/Messaggio (SMS), Segnalibro)
- Trasferimento rapido di file multimediali (foto, video, musica) mediante trascinamento tra PC e telefono
- Trasferimento di messaggi dal telefono al PC

Avviso importante

- Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

Il telefono LG-P970 non supporta:

- Connessione al computer via Bluetooth

- Attività del calendario

- Applicazione Java

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla guida per l'utente di LG PC Suite IV, disponibile nel menu Guida dopo l'installazione di LG PC Suite IV.

Installazione di LG PC Suite sul computer

1 Installare la scheda microSD nel telefono (Potrebbe già essere inserita nel telefono).

2 Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Memoria di massa** sia attivata sul telefono. (Nella scheda **Applicazioni**, scegliere **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Sviluppo** > deselezionare **Debug USB.**)

3 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo dati USB.

4 Toccare **Attiva archivio USB**.

(1) È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

(2) Copiare nel PC la cartella "LGPCSuiteIV" che si trova nella memoria di massa del dispositivo.

(3) Eseguire il file "LGInstaller.exe" sul PC e attenersi alle istruzioni.

* Al termine dell'installazione di LG PC Suite IV, disattivare la modalità **Memoria di massa** per eseguire LG PC Suite IV.

NOTA: non rimuovere o cancellare altri file di programma installati sulla scheda di memoria perché ciò potrebbe causare danni all'applicazione pre-installata sul telefono.

8. Collegamento del telefono al computer via USB

Per trasferire dei file sulla scheda microSD utilizzando i dispositivi USB:

1. Installare la scheda microSD nel telefono (Potrebbe già essere inserita nel telefono).
2. Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità **Memoria di massa** sia attivata sul telefono. (Nella scheda **Applicazioni**, scegliere **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Sviluppo** > deselezionare **Debug USB.**)
3. Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Toccare **Attiva archivio USB**. Viene notificato il collegamento del cavo USB.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

NOTA: quando si disinstalla PC Suite IV, i driver USB e Bluetooth non vengono automaticamente rimossi. Perciò, è necessario disinstallarli manualmente.

SUGGERIMENTO! Per utilizzare nuovamente una scheda microSD del telefono, è necessario aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB.** Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica. Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer per scollegare correttamente i dispositivi USB ed evitare che le informazioni nella scheda vadano perse.

1 Aprire l'area di notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.
2 Toccare **Disattivare** nella finestra di dialogo visualizzata.
3 Scollegare il dispositivo USB sul computer nella massima sicurezza.

⚠ ATTENZIONE
Non inserire o rimuovere la scheda microSD quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda microSD nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda microSD in modo sicuro, nella schermata iniziale premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD.**

9. Sbloccare lo schermo quando si utilizza la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, premere il tasto duro.

10. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono e il PC tramite il cavo dati poiché potrebbero verificarsi errori sul PC.

11. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono in posizione verticale e verso l'alto, come un telefono normale. Il dispositivo LG-P970 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non compromettere le prestazioni. Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. La qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

12. Se lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca:

Rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e accendere il telefono. Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Introduzione al telefono

Per accedere il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi.
Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione** per 3 secondi, toccare Spegni e toccare OK.

Auricolare

Sensore di prossimità

Tasto Home

- Consente di tornare alla schermata iniziale da qualsiasi schermata.

Tasto Menu

- Controllare le opzioni disponibili.

Microfono

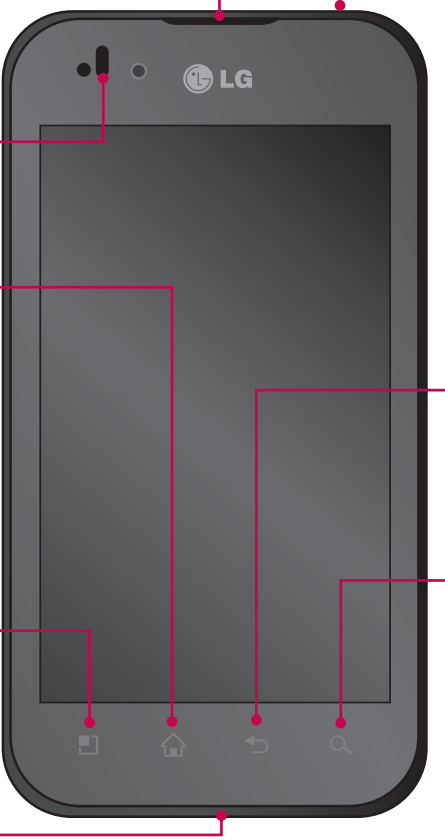

Tasto di accensione/ blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/ spegnere il telefono.
- Spegnere e bloccare lo schermo.

Tasto Indietro

- Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Cerca

- Consente di effettuare una ricerca nel Web e nei contenuti del telefono.

⚠ **ATTENZIONE:** non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto il display LCD e lo schermo a sfioramento potrebbero danneggiarsi. Non coprire la pellicola protettiva sul sensore di prossimità del display LCD per evitarne il malfunzionamento.

SUGGERIMENTO! Per verificare le opzioni disponibili, toccare il tasto Menu ogni volta che si seleziona un'applicazione.

SUGGERIMENTO! Se sul dispositivo LG-P970 viene visualizzato un messaggio di errore durante l'utilizzo o non si accende, rimuovere la batteria, reinserirla, quindi accendere il telefono dopo 5 secondi.

Microfono

Connettore auricolare stereo



Connettore caricabatterie/cavo USB

Tasto di accensione/blocco

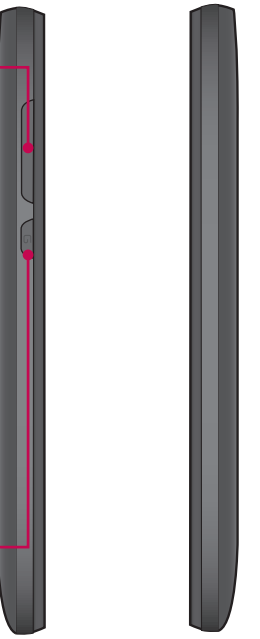

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

Tasto Movimento 3D (tasto G)

- Funzioni facili e rapide da attivare inclinando, scuotendo o toccando il telefono.

Copertura posteriore

Alloggiamento scheda di memoria microSD

Obiettivo della fotocamera

Batteria

Alloggiamento della scheda SIM

Altoparlante

Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, premere con decisione la parte centrale del coperchio della batteria, sollevando la parte superiore con l'indice. Quindi sollevare il coperchio della batteria.

2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

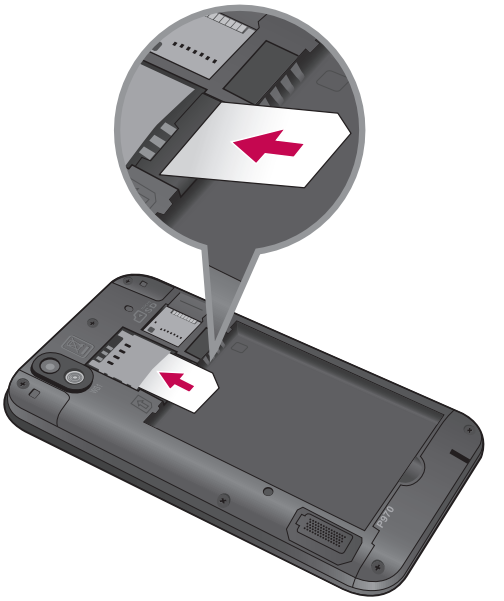

3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria.

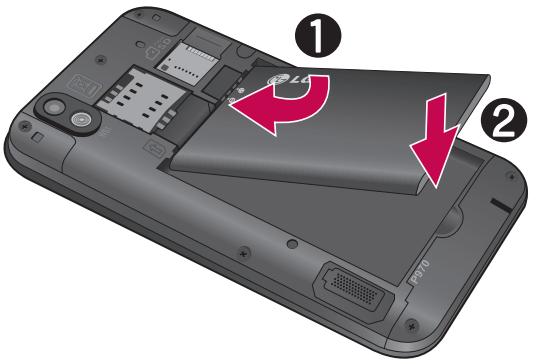

4 Reinserire la copertura posteriore del telefono.

Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria sulla parte posteriore del dispositivo LG-P970. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono LG-P970 è carico quando viene visualizzata l'icona .

NOTA: per aumentare la durata della batteria, la prima volta deve essere caricata completamente.

Installazione della scheda di memoria

Per memorizzare file multimediali, ad esempio le immagini create mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

Per inserire una scheda di memoria:

1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

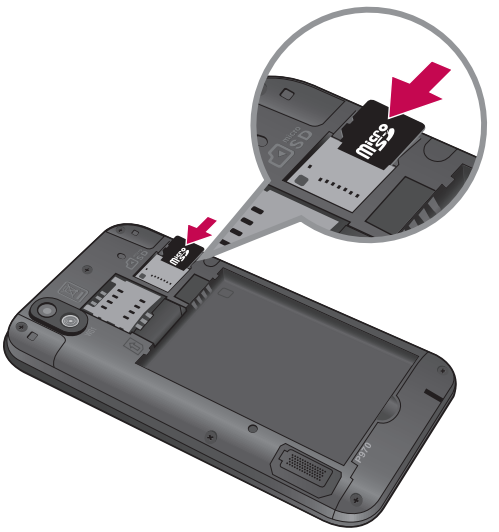

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
2 Scorrere e toccare **Impostazioni.**
3 Scorrere e toccare **Scheda SD e memoria**.
4 Toccare **Smonta scheda SD**.
5 Toccare **Formatta scheda SD** e confermare la scelta.
6 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

SUGGERIMENTO! Se la scheda di memoria è già smontata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.
Toccare **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Formatta scheda SD.**

⚠ **ATTENZIONE** Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare **Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD.**

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Toccare - Per aprire un menu/opzione o un'applicazione, è sufficiente toccarla.

Tenere premuto - Per aprire un menu di opzioni o selezionare un oggetto da spostare, è sufficiente tenerlo premuto.

Trascinare - Per scorrere un elenco o spostarsi lentamente, trascinare il dito sullo schermo a sfioramento.

Premere leggermente - Per scorrere un elenco o spostarsi rapidamente, premere leggermente lo schermo a sfioramento (trascinare rapidamente e rilasciare).

Capovolgere - Per mettere in pausa o disattivare l'audio nelle chiamate in arrivo, nel lettore musicale/video o nei menu di allarme.

Inclinazione e spostamento - Per ingrandire o ridurre e scorrere gli elenchi.

Tocco - Per controllare la musica e spostare il cursore su una pagina di testo toccando uno dei quattro lati del telefono.

NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Blocco del telefono

Quando non si utilizza il dispositivo LG-P970, premere il tasto di **accensione** per bloccare il telefono. Consente di evitare la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dal blocca schermo per risparmiare batteria.

NOTA: se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Schermata di sblocco

SUGGERIMENTO! Premere il tasto G sul lato sinistro del telefono, tenerlo premuto, quindi scuotere due volte il telefono. Verrà avviata automaticamente l'anteprima della fotocamera.

Per riattivare il telefono, premere il tasto di **accensione**. Viene visualizzata la schermata di blocco. Toccare e scorrere verso l'alto il blocca schermo per sbloccare la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata utilizzata.

Home

Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra.
È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, ovvero collegamenti alle applicazioni preferite, alle cartelle e agli sfondi preferiti.

SUGGERIMENTO! Una volta tenuto premuto il tasto G, inclinando il telefono verso destra o sinistra è possibile visualizzare rapidamente lo sfondo.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.

Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzati i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.

Toccare **Contatti** per aprire i contatti.

Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.

Toccare la scheda **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. È sufficiente toccare per scorrere le applicazioni.

Per aprire l'applicazione desiderata, basta toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

NOTA: le applicazioni precaricate potrebbero essere diverse a seconda del software installato nel telefono o del provider di servizi.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale:

1. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Aggiungi**. In alternativa, premere a lungo la parte vuota della schermata iniziale.
2. Sul menu **Modifica modalità**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.

3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento. Selezionare **Contatti con numeri di telefono** dall'elenco e toccare l'elemento.

4 Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla nella posizione desiderata del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale, dal menu **Applicazioni** tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

Per rimuovere l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale:

1 Tenere premuta l'icona che si intende rimuovere.

2 Trascinare e rilasciare l'icona di un'applicazione nell'icona del cestino .

NOTA: non è possibile cancellare le applicazioni precaricate (è possibile cancellare solo le relative icone dalla schermata).

Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.

2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare all'applicazione corrente.

Schermata principale

Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo.

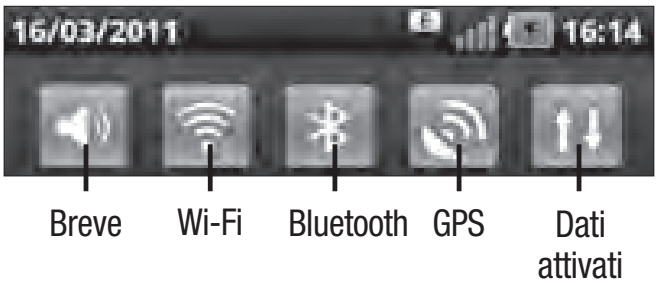

Toccare e scorrere verso il basso l'area di notifica.

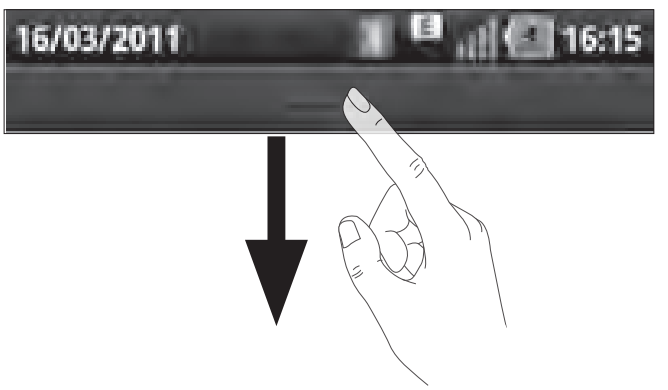

In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu** e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile controllare e gestire lo stato Wi-Fi, Bluetooth, GPS e le altre notifiche.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.

[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità volo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	On-Screen Phone connesso
	Altre 3 notifiche non visualizzate

Icona	Descrizione
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuova e-mail
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente
	Radio FM attiva in sottofondo
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo
	Funzione SmartShare attivata
	Richiesta di condivisione SmartShare

Tastiera su schermo

È possibile immettere il testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

Toccare per passare dalla tastiera numerica ai simboli. È anche possibile toccare e tenere premuta la scheda per visualizzare il menu delle impostazioni.

Toccare per visualizzare o modificare la lingua di scrittura.

spazio Toccare per inserire uno spazio.

Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

Toccare per eliminare il carattere precedente.

Toccare per nascondere la tastiera sullo schermo.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Per inserire "á", ad esempio, tenere premuto il tasto "a" fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale. Selezionare il carattere speciale da inserire.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.

2 Toccare **Gmail** e toccare **Avanti** > **Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione di Gmail.

3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

4 Dopo aver immesso il nome e il nome utente, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.

5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

1 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.

2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

3 Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account

Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail, Google Calendar e Android Market, scaricare applicazioni da Android Market, e utilizzare i servizi offerti da Google sul telefono.

IMPORTANTE!

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che ne richiede uno, ad esempio Gmail o Android Market.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Chiamate/Contatti

Esecuzione di una chiamata vocale

1 Toccare per aprire la tastiera.

2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .

3 Toccare l'icona **Chiama** per effettuare una chiamata.

4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

SUGGERIMENTO! Per visualizzare la tastiera durante una chiamata, toccare **Tastiera**.

Esecuzione di una videochiamata

1 Toccare per aprire la tastiera.

2 Inserire il numero di telefono come descritto in precedenza.

3 Toccare l'icona **Videochiamata** per effettuare una videochiamata.

4 Se non si desidera usare il vivavoce, toccare **Altoparlante** e assicurarsi di avere collegato l'auricolare.

5 È possibile vedere la propria immagine mentre si effettua una chiamata; una volta ricevuta risposta, sparirà sullo schermo anche l'immagine dell'interlocutore. Regolare la posizione della fotocamera interna se necessario.

6 Per terminare una videochiamata, toccare **Fine**.

Privato: è possibile modificare l'immagine anziché visualizzare l'immagine privata corrente.

Tastierino: consente di digitare un numero.

Attesa: consente di disattivare l'audio e mettere in pausa il video.

Audio disattivato: consente di disattivare l'audio.

Altoparlante: consente di attivare e disattivare l'altoparlante.

Nel menu Videochiamata

Acquisisci - È possibile acquisire un'immagine dell'altra persona.

Usa seconda fotoc. - Consente di attivare la fotocamera.

Come chiamare i contatti

1. Toccare per aprire Contatti.
2. Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
3. Toccare il contatto nell'elenco che si desidera chiamare.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

SUGGERIMENTO! Capovolgere il telefono o premere il tasto del volume (laterale) per disattivare l'audio della chiamata in arrivo. Premere il tasto del volume (laterale) per disattivare anche l'audio della chiamata in arrivo.

SUGGERIMENTO! Premere il tasto G e scuotere il telefono per rispondere a una chiamata. Durante una chiamata, premere il tasto G e scuotere il telefono per uscire dalla chiamata.

Quando lo schermo è bloccato:

Quando il telefono squilla, trascinare l'icona Rifiuta verso sinistra per rifiutare una chiamata in arrivo.

Quando lo schermo è sbloccato:

Quando il telefono squilla, toccare l'icona **Accetta** . Toccare

l'icona Rifiuta per rifiutare una chiamata in arrivo.

SUGGERIMENTO! Messaggi di scuse

Quando si desidera rifiutare una chiamata, è possibile inviare rapidamente un messaggio trascinando **Messaggio di scuse** sullo schermo. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1. Durante la chiamata iniziale, toccare **Aggiungi chiamata** .
2. Comporre il numero oppure effettuare una ricerca tra i contatti per selezionare il numero che si desidera chiamare.
3. Toccare l'icona **Chiama** per effettuare la chiamata.
4. Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
5. Toccare l'elenco delle chiamate in attesa per passare da una chiamata all'altra.

   NOTA: è possibile toccare **Unisci** per effettuare una chiamata in conferenza.
6. Per terminare le chiamate attive, toccare l'icona **Fine** .

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e scegliere la scheda **Registro chiamate**

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO!
Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO!
Toccare il tasto **Menu**, quindi toccare **Elimina tutti** per eliminare tutte le voci registrate.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore di telefonia.

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
2. Scorrere e toccare **Impostazioni.**
3. Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

< Numeri selezione fissa (FDN) >

Selezionare **Numeri selezione fissa (FDN)** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN 2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Segreteria >

Servizio di segreteria - Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

Impostazioni segreteria - Se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni chiamate >

Deviazione chiamate - È possibile configurare il modo in cui le chiamate vengono deviate, quando non si risponde ecc.

Altre impostazioni - Questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

- **ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.
- **Avviso di chiamata:** se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in un'altra conversazione (dipende dal provider dei servizi di rete).
- **Seleziona linea:** consente di selezionare e utilizzare due diversi numeri di telefono.

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Costi chiamate - Consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate (questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione).

Durata chiamate - Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Messaggi di scuse - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un massaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rispondere al messaggio nel corso di una riunione.

Impost. chiam. video - Consente di modificare le impostazioni delle videochiamate.

Contatti

È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

1 Nella schermata iniziale toccare per aprire i contatti.

2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

1 Nella schermata iniziale, toccare e inserire il numero del nuovo contatto, toccare il tasto **Menu**, quindi **Aggiungi a rubrica.** Selezionare "Crea nuovo contatto" o "Aggiungi a esistente".

2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare .
Scegliere **Scatta foto** o **Scegli dalla galleria**.

3 Selezionare il tipo di contatto toccando .

4 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere un nome per il nuovo contatto.

5 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.

6 Toccare **Fine** per salvare il contatto.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Per aggiungere un contatto ai preferiti:

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire i contatti.

2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.

3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa color oro.

Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti:

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire i contatti.

2 Toccare la scheda **Gruppi** e selezionare **Preferiti**. Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.

3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Messaggi/E-mail

Messaggi

Il telefono LG-P970 combina SMS e MMS in un unico menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

1 Toccare l'icona ella schermata iniziale, quindi toccare **Nuovo messaggio** per aprire un messaggio vuoto.

2 Immettere un nome del contatto o chiamare il numero nel campo **A**. Mentre si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

3 Toccare **Inserisci messaggio** di seguito per immettere il messaggio.

4 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
SUGGERIMENTO! È possibile toccare l'icona per allegare il file che si desidera condividere nel messaggio.

5 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

ATTENZIONE

Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica e dalla lingua del messaggio SMS.

⚠ ATTENZIONE

Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

NOTA: se si riceve un messaggio SMS durante una chiamata, si avverte una suoneria di notifica.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono LG-P970 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**, quindi **Impostazioni**.

Configurazione e-mail

Toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **E-mail**. Se l'account e-mail non è stato impostato, è necessario avviare la configurazione guidata della posta elettronica.

SUGGERIMENTO! Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente.

È possibile selezionare il tipo di casella di posta **MS Exchange** o **Altro.**

Account e-mail Microsoft Exchange

Indirizzo email - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Nome utente - Inserire il nome utente dell'account.

Password - Inserire la password dell'account.

Dominio - Inserire il dominio dell'account (opzionale).

Indirizzo server – Inserire l'indirizzo del server.

Usa SSL - Scegliere se utilizzarlo

SSL per Microsoft Exchange.

Toccare il pulsante Avanti per collegare il server.

Viene visualizzata la pagina Configurazione completa ed è necessario inserire il "nome" account visualizzato e il nome.

Ora l'account viene visualizzato nell'elenco degli account.

Altri account e-mail (POP3, IMAP, GME)

Indirizzo email - Inserire l'indirizzo e-mail dell'account.

Password - Inserire la password dell'account.

Scegliere se attivare l'account e-mail push. Una volta selezionata l'attivazione, l'account si collega direttamente al server.

Viene visualizzata la pagina Configurazione completa ed è necessario inserire il "nome".

Ora l'account viene visualizzato nell'elenco degli account.

Server posta in entrata - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in entrata.

Numero porta - Normalmente viene visualizzato il numero predefinito di ciascun account.

Tipo sicurezza - Scegliere tra TLS, SSL e Non attiva.

Server invio - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in uscita.

Numero porta - Normalmente viene visualizzato il numero predefinito di ciascun account.

Tipo di sicurezza SMTP - Scegliere tra TLS, SSL e Non attiva.

La schermata Account

La schermata **Account** contiene **Posta in arrivo combinata** e ciascuno degli account e-mail.

- Toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **E-mail**. Viene visualizzata la schermata **Elenco account**.

SUGGERIMENTO! Negli elenchi di account toccare un account e-mail per spostare l'icona dell'account nella schermata iniziale. Toccare l'icona per accedere direttamente alla **Posta in arrivo**.

È possibile toccare un account per visualizzare la relativa **Posta in arrivo**. L'account da cui si inviano le mail per impostazione predefinita viene indicato con un segno di spunta.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio:

1. Nell'applicazione **E-mail**, premere il tasto **Menu** e toccare **Scrivi**.
2. Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti ai contatti. Separare gli indirizzi multipli con le virgole.
3. Toccare il tasto **Menu** e toccare Aggiungi **Cc/Ccn** per aggiungere in copia o in copia per conoscenza nascosta altri contatti/indirizzi e-mail.
4. Immettere il testo del messaggio.
5. Toccare **Allega** per allegare il file che si desidera condividere.
6. Toccare **Invia.** Se non si è pronti a inviare un messaggio, toccare il tasto **Menu**, quindi **Salva come** bozza

per salvarlo nella cartella **Bozze**. Toccare una bozza in una cartella **Bozze** per continuare a lavorare sul messaggio. Il messaggio viene anche salvato come bozza se si tocca il tasto **Indie**tro prima dell'invio. Toccare il pulsante **Annulla** per interrompere e cancellare un messaggio, incluse le bozze salvate. Se non si è collegati a una rete, ad esempio si lavora in modalità volo, i messaggi inviati vengono memorizzati nella cartella **Posta in uscita** finché non si è collegati nuovamente in rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la **Posta in uscita** viene visualizzata nella schermata **Account**.

Tenere presente che i messaggi inviati utilizzando un account Exchange non si trovano sul telefono; si trovano tuttavia sul server Exchange stesso.

Se si desidera visualizzare i messaggi inviati nella cartella **Inviati** (o con l'etichetta **Inviati**), sarà spesso necessario aprire la cartella/etichetta **Inviati** e selezionare **Aggiorna** dal menu delle opzioni.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova e-mail nella posta in arrivo, verrà emesso un suono di avviso e una vibrazione. Toccare la notifica e-mail per rimuoverla.

Attività con le cartelle Account

Ogni account dispone delle cartelle **Posta in arrivo, Posta in uscita, Inviati** e **Bozze.** A seconda delle funzioni supportate dal fornitore di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Aggiunta e modifica di account e-mail

Per aggiungere un account e-mail:

1. Toccare la **scheda Applicazioni** e selezionare **E-mail**.
2. Selezionare **MS Exchange** o **Altro**.
3. Inserire un nome, confermare la modalità di visualizzazione del nome nella posta in uscita, quindi toccare **Eseguito**.

Per modificare le impostazioni dell'account:

1. Aprire la schermata **Account**.
2. Tenere premuto l'account del quale si desidera modificare le impostazioni. Nel menu visualizzato, toccare **Impostazioni account**.

Per eliminare un account e-mail

1. Aprire la schermata **Account**.
2. Toccare e tenere premuto l'account che si desidera eliminare.
3. Toccare **Elimina** nel menu visualizzato e toccare **OK** nella finestra di dialogo per confermare.

Social network

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente del caricamento di foto e visualizzare quello degli amici.

Se non si dispone di un account, visitare il sito Web per crearne uno.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta dell'account al telefono

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
2. Scegliere qualsiasi applicazione client di social network che si desidera utilizzare tra Facebook, Twitter e MySpace.
3. Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password configurati nella community, quindi toccare **Accesso**.
4. Attendere che i dettagli vengano controllati con la community attiva.
5. Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO! Se si aggiunge il widget 'Stato personale' sulla schermata iniziale, verrà visualizzato lo stato e sarà possibile aggiornare il proprio stato direttamente nella social community.

È anche possibile aggiungere il widget 'Feed social network' sulla schermata iniziale in cui vengono visualizzati tutti gli aggiornamenti e le novità della social community.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

1 Scegliere una community a cui accedere.
2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
3 È possibile aggiornare il proprio stato corrente con commenti o foto caricate.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO! È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo nel sito di social network oppure sincronizzare tutti i dati con i contatti.

Rimozione degli account dal telefono

1 Scegliere **Applicazioni> Impostazioni> Account e sincronizzazione.**
2 Scegliere l'account che si desidera eliminare, quindi toccare **Rimuovi account**.

Cosa c'è di nuovo

Visualizzare notifiche principalmente per una Chiamata persa, un Messaggio non letto, Segreteria, E-mail, Twitter, Facebook, MySpace. Vengono visualizzate le notifiche per un determinato periodo di tempo.

1 Scegliere **Applicazioni** > **Cosa c'è di nuovo**.
2 Toccando il pulsante , è possibile scegliere la visualizzazione ad elenco o la visualizzazione per categorie.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

Converti - Consente di passare alla fotocamera interna da una esterna.

Modalità video - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

Scatto di una foto

Galleria - Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Flash - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità dell'immagine o verso "+" per aumentarla.

SUGGERIMENTO! Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Per scattare una foto

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.

2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.

3 Toccare l'icona dello scatto .

4 La fotocamera mette a fuoco l'immagine. Quando l'immagine è a fuoco, gli indicatori presenti agli angoli dell'immagine diventano verdi e la fotocamera scatta la foto.

Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display.

Condividi Toccare per condividere la foto mediante **Bluetooth**, **Picasa, Messaggi, Facebook for LG, MySpace for LG, Twitter for LG, Gmail, E-mail**.

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account di social network configurato sul telefono, è possibile condividere le foto con la community.

Imposta come Toccare per impostare l'immagine come **Icona del contatto** oppure **Sfondo**.

Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Toccare per eliminare l'immagine.

Toccare per scattare subito un'altra foto.

Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

Messa a fuoco - Toccare questa icona per selezionare il menu delle opzioni. Vedere Uso della modalità di messa a fuoco.

Risoluzione - Toccare per impostare la dimensione (in pixel) dell'immagine da acquisire.

Modalità Scena - Consente di scegliere tra **Normale**, **Ritratto**, **Paesaggio**, **Sport**, **Tramonto** e **Notte**.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.

Bilanciamento - Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Luce neon** e **Nuvoloso**.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto. Scegliere tra **Nessuno, Seppia, Bianco e nero, Negativo, Brillante, Seppia negativo, Blu, Rilievo** e **Solarize**.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima che la fotocamera scatti la foto dopo la pressione sull'otturatore.

Modalità scatto - Consente di selezionare varie modalità di scatto dalle opzioni.

Qualità immagine - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità

dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Controllo automatico - Se si imposta il **controllo automatico**, viene automaticamente visualizzata la foto appena scattata.

Tono scatto - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Tag posizione - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: Questa funzione è disponibile solo quando il servizio di posizionamento è attivo.

Ripristino delle impostazioni predefinite

Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

SUGGERIMENTO!
Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni tornato ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni della fotocamera.

SUGGERIMENTO! Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate nel menu delle impostazioni.

Uso della modalità di messa a fuoco

È possibile selezionare la modalità di messa a fuoco tramite le opzioni descritte di seguito;

Automatica - Consente di impostare la messa a fuoco automatica della fotocamera.

Macro - La modalità Macro consente di scattare foto a distanza ravvicinata. Se si prova a scattare una foto a distanza ravvicinata ma il riquadro di messa a fuoco rimane rosso, attivare la modalità Macro.

Continuo

Rilevamento volti - Quando si imposta questa opzione e si scatta una foto, la fotocamera rileva e mette automaticamente a fuoco i volti.

Manuale - consente di impostare manualmente la messa a fuoco della fotocamera.

Visualizzazione delle foto salvate

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display. Toccare la foto sullo schermo. Vengono visualizzati **Presentazione** e **Menu**.

Toccare per visualizzare la presentazione. Toccare **Menu** e selezionare le opzioni desiderate.

Toccare per condividere i contenuti.

Toccare per eliminare una foto.

Toccare **Altro** per le altre opzioni indicate di seguito.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

Imposta come - Imposta come icona del contatto o Imposta come sfondo.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

Ruota - consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra.

SUGGERIMENTO!
Nell'elenco delle miniature è possibile spostarsi rapidamente tenendo premuto il tasto G e inclinandosi verso destra o sinistra.

SUGGERIMENTO!
Premere il tasto G per ingrandire o ridurre la foto. Una volta ingrandita una foto, tenere premuto il tasto G e inclinare il telefono per spostarsi su una foto.

SUGGERIMENTO!
Toccando il lato destro o sinistro del telefono durante la visualizzazione di una foto è possibile visualizzare la foto precedente/successiva.

Videocamera

Introduzione al mirino

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Prima di iniziare a registrare un video, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Non è possibile controllare la funzione di zoom durante la registrazione.

Converti - Consente di passare alla fotocamera interna da una esterna.

Modalità fotocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.

Avvio registrazione

Galleria - Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati della modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere Uso delle impostazioni avanzate.

Flash - Consente di attivare il flash quando si scatta una foto in un luogo scarsamente illuminato.

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per diminuire la luminosità del video o verso "+" per aumentarla.

Per riprendere un video

1. Aprire l'applicazione **Fotocamera** e far scorrere il pulsante della modalità fotocamera verso il basso alla posizione **Video**. L'icona dello scatto si modifica in .
2. Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
3. Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
4. Toccare l'icona di avvio del video .
5. Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato REG, con un timer che mostra la durata del video.
6. Toccare l'icona di arresto del video per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.

Riproduci Toccare per riprodurre il video.

Condividi Toccare per condividere i video tramite **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Messaggi** o **YouTube.**

NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Rinomina Toccare per modificare il nome del video selezionato.

Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Toccare per riprendere immediatamente un altro video.

Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare per accedere alle opzioni avanzate.
Per modificare le impostazioni della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro**.

Dimensione - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni dell'immagine video tra HD (1280x720), TV (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) o QCIF (176x144).

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per consentire alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Luce neon** o **Nuvoloso**.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione. Scegliere tra **Nessuno, Seppia, Bianco e nero, Negativo, Brillante, Seppia negativo, Blu, Rilievo** e **Solarize**.

Qualità video - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere tra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

Voce - scegliere **Muto** per registrare un video senza audio.

Controllo automatico - Se si imposta su **Sì**, viene automaticamente visualizzato il video appena registrato.

Ripristino di tutte le impostazioni della videocamera.

Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di questa funzione. Viene fornita all'utente una guida rapida.

Per guardare i video salvati

1 Nel mirino, toccare .

2 La galleria verrà visualizzata sul display.

3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

SUGGERIMENTO! Capovolgere il telefono per mettere in pausa il video in riproduzione.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

Multimedia

Galleria

È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono.

Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Galleria**.

1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display. Toccare la foto sullo schermo. Vengono visualizzati **Presentazione** e **Menu**.

Toccare per visualizzare la presentazione. Toccare **Menu** e selezionare le opzioni desiderate.

Toccare per condividere i contenuti.

Toccare per eliminare una foto.

Toccare **Altro** per le altre opzioni indicate di seguito.

Dettagli - Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

Imposta come - Imposta come icona del contatto o Imposta come sfondo.

Ritaglia - Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sul display per selezionare l'area.

Ruota - consente di eseguire la rotazione verso sinistra o verso destra.

Modifica del tipo di visualizzazione dei contenuti di un album

È possibile visualizzare immagini e video contenuti negli album in una tabella cronologica o in gruppo, ordinati per data e per la località in cui sono stati realizzati.

Trascinare il pulsante Visualizzazione album verso sinistra per visualizzare i contenuti dell'album in una tabella cronologica.

Trascinare il pulsante Visualizzazione album verso destra per visualizzare i contenuti dell'album in gruppi.

Musica

Il telefono LG-P970 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare la scheda Applicazioni, quindi selezionare Musica.

Riproduzione di un brano

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
2. Toccare **Brani**.
3. Selezionare il brano da riprodurre.
4. Toccare per interrompere la riproduzione.
5. Toccare per passare al brano successivo
6. Toccare per tornare alla prima parte del brano. Toccare due volte per passare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, toccare il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Vengono visualizzate **Riproduci, Aggiungi a playlist, Usa come suoneria, Cancella, Condividi, Ricerca** e **Dettagli** come opzioni.

SUGGERIMENTO! Toccando due volte il lato sinistro del telefono durante la riproduzione di musica, è possibile ascoltare la canzone precedente. Toccando due volta il lato sinistro del telefono durante la riproduzione di musica, è possibile ascoltare la canzone successiva.

NOTA: i file di musica sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Uso della radio

Il telefono LG-P970 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario collegare gli auricolari. Inserirli nell'apposita presa.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio.
Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio FM**.
2. Toccare **Scansione stazioni radio FM**.
3. Se ci sono canali preimpostati, compare la finestra pop-up "Verranno ripristinati tutti i canali.

Continuare?". Se si sceglie **OK**, tutti i canali preimpostati verranno eliminati e inizia la scansione automatica.

4 Durante la scansione automatica, toccare Interrompi scansione se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali sottoposti a scansione prima di interrompere la scansione.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata.

Ascolto della radio

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio FM**.

2 Toccare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

3 Toccare l'icona . È possibile ascoltare la radio tramite l'altoparlante incorporato.

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

1 Collegare il telefono LG-P970 al PC utilizzando un cavo USB.

2 Se sul PC non è stato installato LG Android Platform Driver, selezionare **Impostazioni** > **Scheda SD e memoria** > attivare **Archivio USB (UMS).**

3 Toccare **Attiva archivio USB**.

4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA:

- È necessario installare prima una scheda micro SD. Senza una scheda micro SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.
- Dopo aver usato la funzione di memoria di massa USB, se si desidera sincronizzare il telefono con il PC utilizzando LG PC

Suite, toccare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Sviluppo** > deselezionare **Debug USB**, quindi toccare la casella di controllo per toccare **Attiva archivio USB**.

Salvataggio di file musicali/video sul telefono

1 Collegare il telefono al PC tramite il cavo USB.

- Toccare e trascinare verso la barra di stato nella schermata iniziale. Selezionare **USB collegata** > **Attiva archivio USB** > Aprire la cartella per visualizzare i file.
- Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario installarlo manualmente. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa".

2 Salvare file video o musicali dal PC sull'archivio rimovibile del telefono.

- È possibile copiare o spostare i file dal PC nell'archivio rimovibile del telefono tramite il lettore di schede.
- Se esiste un file video con un file sottotitolo (file .srt con lo stesso nome come file video), sistemarli nella stessa cartella per visualizzare automaticamente il sottotitolo quando si riproduce il file video.
- Quando si scaricano file musicali o video, è necessario proteggere il copyright. Tenere presente che un file danneggiato o un file con un'estensione errata può danneggiare il telefono.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo telefono

Esportare i contatti come file CSV dal vecchio telefono al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.

1 Scaricare PC SYNC 4 per Android sul sito www.lg.com e installarlo sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.

2 Selezionare l'icona Contatti. Accedere a **File** > **Importa** e selezionare il file CSV salvato sul PC.

3 Se i campi nel file CSV importato sono differenti da quelli in PC SYNC 4 per Android, è necessario mappare i campi. Dopo aver mappato i campi, fare clic su **OK**. In seguito, i contatti vengono aggiunti in PC SYNC 4 per Android.

4 Se la connessione del telefono LG-P970 (utilizzando il cavo USB) viene rilevata da PC SYNC 4 per Android, fare clic su "Sincr." o "Sincr. contatti" per sincronizzare e salvare i contatti memorizzati nel PC sul telefono.

Invio dei dati dal telefono tramite Bluetooth

È possibile inviare i dati tramite Bluetooth eseguendo un'applicazione corrispondente non dal menu Bluetooth, come con normali telefoni cellulari.

- **Invio di immagini:** eseguire l'applicazione **Galleria** e selezionare **Immagine** > **Menu**. Fare clic su **Condividi** e selezionare **Bluetooth** > Verificare **che Bluetooth sia attivato** e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere dall'elenco il dispositivo a cui si desidera inviare i dati.

- **Esportazione contatti:** eseguire l'applicazione **Contatti**. Toccare l'indirizzo verso cui si desidera esportare. Toccare **Menu** e selezionare **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare **che Bluetooth sia attivato** e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.
- **Invio a una selezione multipla di contatti:** eseguire l'applicazione **Contatti**. Per selezionare più di un contatto, toccare il tasto **Menu** e toccare Condividi. Selezionare i contatti che si desidera inviare o toccare **Seleziona tutto** > **Condividi** > **Bluetooth** > Verificare **che il Bluetooth sia attivato** e selezionare **Cerca dispositivi** > Scegliere il dispositivo dall'elenco a cui si desidera inviare i dati.
- **Connessione all'FTP (solo se il server FTP è supportato su questo telefono):** selezionare **Impostazioni> Controlli wireless> Impostazioni Bluetooth**. Quindi, selezionare la casella di controllo **Rilevabile** e cercare altri dispositivi. Individuare il servizio desiderato e collegarsi al server FTP.

SUGGERIMENTO! Si tratta della versione Bluetooth 3.0 certificata da Bluetooth SIG. È compatibile con altri dispositivi dotati di certificazione Bluetooth SIG.

NOTA: se si desidera ricercare il telefono tra altri dispositivi, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth.** Quindi, selezionare **la casella di controllo Rilevabile**. La casella di controllo è deselezionata dopo 120 secondi.

NOTA: i profili supportati sono SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP e AVRCP.

Applicazioni Google

1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.

2 Dopo la registrazione, i contatti, le e-mail e il calendario dell'account Google vengono sincronizzati automaticamente con il telefono LG-P970.

Maps

È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario connettere il telefono mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps non copre tutte le città o tutti i paesi.

Market

Android Market consente di scaricare applicazioni utili e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market, questi verranno visualizzati nel menu del telefono LG-P970.

È possibile verificare i commenti di altri utenti relativi a un'applicazione oppure pubblicare i propri commenti.

Gmail

L'account Gmail viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Gmail configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello di Google sul Web. L'elenco delle conversazioni dei messaggi ricevuti diventa la visualizzazione Gmail predefinita.

Premere il tasto **Menu**, quindi toccare **Aggiorna** per inviare o ricevere nuovi messaggi e-mail e sincronizzare la posta con l'account Google sul Web. Con il tasto **Menu** è possibile comporre un messaggio e-mail, aggiungere account, selezionare l'opzione Vai a etichette, Cerca, ecc.

Applicazioni Google

Talk

Google Talk è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk.

Toccare il tasto **Menu** e selezionare le opzioni disponibili di seguito: **Tutti gli amici, Aggiungi un amico, Cerca, Esci, Impostazioni**, ecc.

Ricerca Google

Ricerca Google consente di cercare i siti Web.

Utilità

Impostazione della sveglia

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Sveglia/Orologio**.

2 Per aggiungere un nuovo allarme, toccare **Nuovo allarme**.

3 Impostare l'allarme e toccare **Salva** per attivarlo.

SUGGERIMENTO! Capovolgere il telefono per mettere in pausa la sveglia, quindi sarà possibile interrompere temporaneamente il suono dell'allarme.

NOTA: per eliminare la sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto **Menu** e selezionare Elimina/Cancella tutto.

Uso della calcolatrice

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.

2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.

3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, –, x o ÷), seguita da =.

4 Per calcoli più complessi, toccare il **Pannello avanzato** e scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.

Aggiunta di un evento al Calendario

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.

2 Per utilizzare **Calendario**, è necessario creare prima un account Google.

3 Per verificare l'elenco, toccare la data. Toccare e tenere premuto per aggiungere un nuovo evento, quindi toccare **Nuovo evento**.

4 Toccare **Che cosa**, quindi immettere il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.

5 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.

6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.

7 Se si desidera ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria** se necessario.

8 Toccare **Fine** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

Registrazione di un suono o di una voce

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.

2 Toccare Registra per avviare la registrazione.

3 Toccare Interrompi per terminare la registrazione.

4 Toccare Play per ascoltare la registrazione.

5 Toccare Elenco per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

SUGGERIMENTO!

Toccare il pulsante Altoparlante per impostare la modalità Altoparlante.

Toccare per **Rinomina** e **Imposta come**.

Accedere ai menu toccando a lungo il file di registrazione.

Avviso: il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo reale.

Invio di una registrazione vocale

1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando **Condividi**.

2 Scegliere tra **Bluetooth, E-mail, Gmail** e **Messaggi**. Se si sceglie **E-mail, Gmail** e **Messaggi**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio da comporre e inviato nel modo abituale.

Il Web

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di giochi, musica, notizie, sport, intrattenimento e molto altro direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

SUGGERIMENTO! Premere il tasto G per ingrandire o ridurre la pagina Web. Quando si preme a lungo per aumentare lo zoom, è possibile visualizzare la pagina del browser con la panoramica.

Utilizzo delle opzioni

Premere il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

Nuova finestra: consente di aprire una nuova finestra.

Segnalibri: consente di aggiungere/visualizzare segnalibri, mostrare i siti più visitati e la cronologia.

Finestre: consente di visualizzare tutte le finestre aperte.

Aggiorna: toccare per aggiornare la pagina Web.

Avanti: consente di andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Il tasto **Indietro** consente di tornare alla pagina precedente.

Altro

- **Aggiungi segnalibro:** consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.

- **Trova nella pagina:** se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere specificate nella pagina Web.
- **Seleziona testo:** consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Toccare a lungo qualsiasi riquadro di input, quindi è possibile incollarlo.
- **Info pagina:** consente di visualizzare le informazioni della pagina Web.
- **Condividi pagina:** consente di inviare la pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** consente di modificare le impostazioni del browser Web.

NOTA: per tornare alla pagina Web precedente, premere il tasto **Indietro**.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazione**, quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Wireless e reti

Qui è possibile gestire Wi-Fi, SmartShare e Bluetooth. È anche possibile impostare reti mobili e modalità volo.

Modalità aereo - Una volta impostata la Modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

Wi-Fi - Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi - Consente di impostare e gestire i punti di accesso wireless, Impostare la notifica della rete o aggiungere una rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Toccare il tasto **Menu** e **Avanzate.**

Impostazioni Wi-Fi Direct - Consente di impostare il nome del dispositivo Wi-Fi Direct e la scansione di altri dispositivi. In alternativa, è necessario essere proprietario di un Gruppo per consentire ai dispositivi Wi-Fi precedenti di connettersi.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con il filtro MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono LG-P970 nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare **Applicazioni > Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Wi-Fi**, quindi toccare il tasto **Menu**. Quindi selezionare **Avanzate > Indirizzo MAC**.

Impostazioni SmartShare - Consente di modificare il nome del dispositivo e di selezionare il tipo di contenuto da condividere.

Bluetooth - Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth - Consente di impostare nome e rilevabilità del telefono, nonché la scansione di altri dispositivi. In alternativa, selezionare un elenco di dispositivi Bluetooth precedentemente configurati e quelli rilevati dopo che il telefono ha eseguito l'ultima scansione di dispositivi Bluetooth.

Hotspot portatile - Condividere la connessione del cellulare come hotspot Wi-Fi portatile.

Reti mobili - Consente di impostare le opzioni del roaming dei dati, delle modalità e degli operatori di rete, i nomi del punto di accesso (APN), ecc.

Impostazioni OSP (On-Screen Phone) - Consente di modificare la password del display del telefono (la password predefinita è "0000"). On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Suono

< Generali >

Modalità silenziosa - Consente di disattivare tutti i suoni (incluse le suonerie di chiamata e di notifica) ad eccezione dell'audio proveniente da file musicali, video e da altri allarmi impostati. (È necessario disattivare l'audio dei supporti e degli allarmi all'interno delle relative applicazioni).

Avviso: una volta impostata la modalità silenziosa, non è possibile utilizzare **Impostazioni** > **Audio** > menu **Volume**.

Vibrazione - Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata.

Volume - Consente di impostare il volume delle suonerie, delle applicazioni multimediali e degli allarmi. Se si deseleziona l'opzione per utilizzare lo stesso volume per le chiamate e le notifiche, è possibile impostare entrambi i volumi separatamente.

< Chiamate in entrata >

Suoneria telefono - Consente di impostare la suoneria predefinita delle chiamate in entrata.

< Notifiche >

Suoneria notifiche - Consente di impostare la suoneria predefinita delle notifiche.

< Commenti >

Toni udibili al tocco - Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la testiera per comporre i numeri.

Selezione sonora - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

Suoni di blocco schermo - Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

Feedback aptico - Consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo quando si toccano i tasti funzione e si eseguono altre operazioni.

Display

Luminosità - consente di regolare la luminosità dello schermo.

Rotazione automatica - Consente di impostare l'orientamento per passare automaticamente alla modalità orizzontale o verticale quando si ruota il telefono lateralmente o verso l'alto.

Animazione - Consente di impostare le transizioni animate durante la navigazione da una schermata all'altra.

Timeout schermo - Consente di regolare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si spenga automaticamente. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare il timeout più breve possibile.

Visualizza caratteri - Consente di modificare il carattere del display.

Movimento

Consente di regolare le impostazioni del movimento per il campo di immissione del testo, la schermata iniziale, la sveglia, la musica, Video, le chiamate in arrivo, Galleria, Fotocamera e Browser.

Protezione e posizione

< La mia posizione >

Usa reti wireless - Se si seleziona l'opzione **Usa reti wireless**, il telefono determina la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti mobili e Wi-Fi.

Utilizza satelliti GPS - Selezionando questa opzione, il telefono determinerà l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

< Sblocco schermo >

Imposta blocco schermo - Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il **PIN** o la **password** invece di una **sequenza** oppure non effettuare alcuna operazione.

SUGGERIMENTO! Per bloccare lo schermo mediante la sequenza di blocco

1 La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.

2 Viene richiesto di inserire la sequenza e di ripetere tale operazione.
La prossima volta che si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

< Blocco della SIM >

Impostazioni blocco SIM - consente di impostare il blocco della scheda SIM o di cambiare il PIN della SIM.

< Password >

Password visibili - selezionare per visualizzare le password durante la digitazione o deselezionare per nascondere le password durante la digitazione.

< Amministrazione dispositivo >

Per selezionare gli amministratori del dispositivo e Consente di aggiungere o rimuovere amministratori del dispositivo.

< Archivio credenziali >

Usa credenziali protez. - Selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati, alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire un tipo di connessione Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali, questa impostazione viene visualizzata opaca.

Installa da scheda SD - Consente di installare i certificati crittografati da una scheda microSD.

Imposta password - Consente di impostare o modificare la password per l'archivio di credenziali protette. La password deve includere almeno otto caratteri.

Cancella archivio - Consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.

Applicazioni

Origini sconosciute - Consente l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, e-mail o da altre posizioni diverse da Android Market.

> ⚠ **ATTENZIONE**
> Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Gestisci applicazioni - Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione - Consente di visualizzare e controllare i servizi e le applicazioni attualmente in esecuzione. Questa opzione consente di visualizzare di quali processi ciascun servizio in esecuzione necessita e quanta memoria utilizza.

Sviluppo - Consente di impostare le opzioni per lo sviluppo di applicazioni come **Debug USB**, **Rimani attivo** e **Posizioni fittizie**.

Account e sincronizzazione

<Impostazioni generali sincronizzazione >

Dati in background - Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati sullo sfondo, indipendentemente se si stanno utilizzando o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e (ma non eliminare) utilizzo di dati.

Sincronizz. automatica - Consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

< Gestisci account >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono.

Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata si apre.

Privacy

< Dati personali >

Ripristino dati di fabbrica - Consente di eliminare tutti i dati personali dalla memoria interna del telefono, incluse le informazioni sull'account Google e su qualsiasi altro account, i dati e le impostazioni del sistema e delle applicazioni, altre applicazioni scaricate nonché la licenza DRM. Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD, ad esempio la musica o le foto. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Scheda SD e memoria

< Modalità di connessione USB >

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di archiviazione di massa. È possibile impostare l'impostazione della modalità di connessione USB su **Archivio USB (UMS)**.

< Scheda SD >

Per verificare lo spazio totale e lo spazio disponibile. Toccare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura. **Formattare la scheda SD**, se si desidera cancellare tutti i dati dalla scheda. È necessario disinstallare una scheda microSD prima di formattarla.

< Archiviazione interna telefono >

Per verificare lo **Spazio disponibile**.

Lingua e tastiera

Utilizzare le impostazioni **Lingua e tastiera** per selezionare la lingua e la regione per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Impostazioni vocali

< Impostazioni vocali in entrata >

Riconoscimento vocale - Utilizzare **Riconoscimento vocale** per configurare la funzionalità per la voce in entrata di Android.

- **Lingua:** Apre una schermata in cui è possibile impostare la lingua da utilizzare per l'inserimento vocale del testo.
- **SafeSearch:** apre una finestra di dialogo in cui è possibile specificare se si desidera che la funzione filtro SafeSearch di Google blocchi alcuni risultati durante la ricerca.
- **Blocca parole offensive:** se non selezionato, il riconoscimento vocale di Google riconoscerà e trascriverà parole inserite vocalmente e considerate offensive. Se selezionato, il riconoscimento vocale sostituirà queste parole con il simbolo cancelletto (#).

< impostazioni vocali in uscita >

Impostazioni di sintesi vocale - Utilizzare **Impostazioni di sintesi vocale** per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

NOTA: se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, è disponibile soltanto l'opzione **Installa dati vocali**.

- **Ascolta un esempio:** consente di riprodurre un breve esempio della sintesi vocale utilizzando le impostazioni correnti.

- **Usa sempre le mie impostazioni:** selezionando questa funzione è possibile utilizzare le impostazioni sulla schermata in sostituzione alle impostazioni del sintetizzatore vocale disponibili da altre impostazioni.
- **Motore predefinito:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui impostare l'applicazione di sintesi vocale che si desidera utilizzare nel caso di più applicazioni installate.
- **Installa dati vocali:** se sul telefono non sono installati dati di sintesi vocale, questa funzione consente di collegarsi a Android Market guidando l'utente nel processo di download e di installazione dei dati. Questa impostazione non è disponibile nel caso di dati già installati.
- **Velocità voce:** consente di aprire una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare la velocità di riproduzione del sintetizzatore.
- **Lingua:** consente di aprire una finestra di dialogo da cui selezionare la lingua del testo da far riprodurre al sintetizzatore. Questa funzione è particolarmente utile se utilizzata in combinazione con la funzione **Usa sempre le mie impostazioni**, in quanto garantisce che il testo venga riprodotto correttamente dalle varie applicazioni.
- **Pico TTS:** consente di configurare le impostazioni Pico TTS.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

NOTA: sono necessari i plug-in aggiuntivi per essere selezionabile.

Impostazioni dock

LG-P970 supporta il dock per auto. È possibile utilizzare le impostazioni **Dock**, per impostare le preferenze relative all'interazione tra il telefono e il dock.

ATTENZIONE: funziona soltanto sul dock per LG-P970.

Audio - Disponibile quando LG-P970 è inserito in un dock per auto. Per i dock auto, viene visualizzata l' applicazione Kit auto.

Suono inserimento dock - Verificare che venga prodotto un suono durante l'inserimento io la rimozione del telefono da un dock.

Data e ora

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare i riferimenti per la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

È possibile usufruire dei servizi internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

Attivazione del Wi-Fi

Dalla schermata iniziale, aprire l'Area notifica e toccare .

Oppure toccare **Applicazione** > **Impostazioni** > **Wireless e reti**, quindi attivare la funzione **Wi-Fi**.

Per la connessione a Wi-Fi

Scegliere la rete Wi-Fi a cui si desidera collegarsi. Se viene visualizzato , è necessario immettere la password per effettuare il collegamento.

NOTA:

- se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.
- Se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente. In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.
- Il dispositivo LG-P970 supporta la protezione WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. EAP. Se l'amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Condivisione della connessione dati del cellulare

È inoltre possibile condividere la connessione dati con altri dispositivi, per un massimo di cinque dispositivi alla volta, attivando il telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Icona	Descrizione
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo

Per informazioni e aggiornamenti sugli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati, visitare il sito Web http://www.android.com/tether.

NOTA: in genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **Impostazioni**.

Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.

Selezionare le opzioni che si desidera modificare.

Hotspot Wi-Fi portatile - Selezionare per condividere la connessione dati di rete mobile del telefono come hotspot Wi-Fi portatile.

Guida - Consente di aprire una finestra di dialogo con le informazioni relative agli hotspot Wi-Fi portatili e ai riferimenti da consultare per ulteriori informazioni.

Condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi portatile

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.
2. Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.
3. Selezionare **Hotspot Wi-Fi portatile**.

- Dopo pochi istanti, il telefono avvia la trasmissione del nome della sua rete Wi-Fi (SSID), per cui è possibile collegarlo fino a cinque computer o altri dispositivi. Una notifica in corso viene aggiunta alla barra di stato e al "cassetto" delle notifiche.

- Una volta selezionato **Hotspot Wi-Fi portatile**, è possibile modificare il nome delle rete o proteggerlo.

4 Deselezionare **Hotspot Wi-Fi portatile** per interrompere la condivisione della connessione dati tramite Wi-Fi.

Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni**.

2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Hotspot portatile**.

3 Verificare che **Hotspot Wi-Fi portatile** sia selezionato.

4 Toccare **Impostazioni hotspot Wi-Fi portatile**.

5 Toccare **Configura hotspot Wi-Fi**.

- Si apre la finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**.
- È possibile modificare la rete SSID (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
- Inoltre, è possibile toccare il menu **Protezione** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
- Se si tocca l'opzione di sicurezza **WPA2 PSK**, si aggiunge un campo password alla finestra di dialogo **Configura hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario immettere questa password quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. In alternativa, toccare **Apri** nel menu **Protezione** per rimuovere la sicurezza dalla rete Wi-Fi.

ATTENZIONE

Se si imposta l'opzione di sicurezza come **Aperto**, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile che vengano applicati costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza.

6 Toccare **Salva**.

Utilizzo della funzione SmartShare

La funzione **SmartShare** utilizza la tecnologia DLNA (Digital Living Network Alliance) per la condivisione del contenuto digitale tramite una rete wireless.

Entrambi i dispositivi devono essere certificati DLNA per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione SmartShare e consentire la condivisione dei contenuti

1 Toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **Impostazioni**.

2 Scegliere **Wireless e reti** e **Impostazioni SmartShare**.

3 Toccare SmartShare per selezionare e attivare la funzione. Toccare Consenti sempre richieste per accettare automaticamente le richieste di condivisione da parte di altri dispositivi.

4 Nella sezione Contenuto condiviso, toccare per selezionare i tipi di contenuto che si desidera condividere.
Scegliere tra **Immagini, Video** e **Musica**.

5 La funzione SmartShare è ora attiva ed è pronta per la condivisione dei contenuti.

Per condividere contenuti dalla raccolta dei contenuti remoti con altri dispositivi

Consentire al dispositivo di rendering (ad esempio un TV) di riprodurre contenuti multimediali dalla raccolta dei contenuti remoti (memorizzata ad esempio su un PC).

NOTA: accertarsi che la funzionalità DLNA dei propri dispositivi sia configurata correttamente (ad esempio un TV e un PC).

1. Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.
2. Toccare il pulsante in alto a sinistra e selezionare il dispositivo della raccolta dei contenuti remoti.
3. Toccare SmartShare per selezionare e attivare la funzione.
4. È possibile consultare la raccolta dei contenuti.
5. Toccare e tenere premuta una miniatura del contenuto e spostarla nella parte superiore con il dito o toccare il pulsante di riproduzione.

Per condividere i contenuti dal telefono al dispositivo di rendering (ad esempio un TV)

NOTA: accertarsi che il dispositivo di rendering sia configurato correttamente.

1. Durante l'esplorazione di immagini e video tramite l' applicazione Galleria, toccare e tenere premuto per selezionare i file.
   In seguito sarà possibile selezionare più file per la condivisione.
2. Toccare Condividi nel menu e selezionare la funzione SmartShare.
3. La funzione SmartShare viene avviata automaticamente con i file selezionati.

4 Toccare il pulsante in alto a destra per selezionare il dispositivo dagli elenchi di rendering.

5 Toccare il pulsante di riproduzione per consentire al dispositivo di rendering di riprodurre i file.

NOTA: attenersi agli stessi passaggi della procedura per utilizzare il Lettore musicale per la condivisione dei file musicali.

AVVISO: per utilizzare questa applicazione controllare che il dispositivo sia connesso alla rete domestica tramite connessione Wi-Fi.

AVVISO: AVVISO: alcuni dispositivi con abilitazione DLNA (ad esempio un TV) supportano solo la funzione DMP di DLNA e non verranno visualizzati nell'elenco dei dispositivi di rendering.

AVVISO: il dispositivo potrebbe non essere in grado di riprodurre alcuni contenuti.

Attivazione di Wi-Fi Direct per effettuare la condivisione tramite Smart Share

Non è possibile attivare Wi-Fi Direct durante l'utilizzo di altre funzioni Wi-Fi.

Wi-Fi Direct effettua automaticamente la scansione dei dispositivi Wi-Fi Direct vicini e i dispositivi ricercati verranno elencati nell'ordine di arrivo ed è possibile selezionare un dispositivo specifico per condividere i dati multimediali tramite **Smart Share**.

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazione** e selezionare **Impostazioni**.

2 Toccare **Wireless e reti** e selezionare **Impostazioni Wi-Fi Direct**.

3 Verificare che sia selezionato **Wi-Fi Direct**.

4 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi acquisiti.

- **Modalità Propietario G/O** - Toccare per attivare la modalità di proprietario del gruppo che consente di abilitare la connessione dei dispositivi Wi-Fi precedenti tramite la scansione del telefono. In questo caso è necessario inserire la password impostata in **Menu** > **Avanzate** > **Password**.

NOTA: quando il telefono diventa proprietario del gruppo, la batteria si consuma più rapidamente di quanto si consumerebbe se fosse un client. La connessione Wi-Fi Direct non fornisce servizio Internet. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Come utilizzare On-Screen Phone

On-Screen Phone consente di visualizzare lo schermo del telefono cellulare da un PC tramite una connessione Bluetooth o USB. È possibile inoltre controllare il telefono cellulare dal PC tramite il mouse o la tastiera.

Icone di On-Screen Phone

Consente di collegare o scollegare il telefono cellulare al/dal PC.

Consente di ruotare la finestra di On-Screen Phone (disponibile solo in applicazioni in grado di supportare la rotazione).

Consente di modificare le preferenze di On-Screen Phone.

Consente di uscire dal programma On-Screen Phone.

Consente di ridurre a icona la finestra di On-Screen Phone.

Funzioni di On-Screen Phone

- Controllo e trasferimento in tempo reale: consente di visualizzare e controllare lo schermo del telefono cellulare quando viene collegato al PC.
- Controllo del mouse: consente di controllare il telefono cellulare utilizzando il mouse per fare clic e trascinare sullo schermo del PC.
- Immissione del testo con la tastiera: consente di comporre un messaggio di testo o una nota utilizzando la tastiera del computer.
- Trasferimento file (dal telefono cellulare al PC): consente di inviare i file dal telefono cellulare (ad es. foto, video, musica e file Polaris Office) al PC. È sufficiente fare clic col tasto destro del mouse e trascinare per inviare un file al PC.
- Trasferimento file (dal PC al telefono cellulare): consente di inviare i file dal PC al telefono cellulare. È sufficiente selezionare i file che si desidera trasferire e trascinarli nella finestra di On-Screen Phone. I file inviati vengono memorizzati in una scheda microSD.
- Notifiche degli eventi in tempo reale: richiedono un pop-up che informa la presenza di chiamate in entrata o messaggi di testo/multimediali, nonché allarmi e notifiche di eventi.

Avviso: la modalità di anteprima della fotocamera e Video non sono supportati in OSP, pertanto non sono disponibili sul PC.

Come installare On-Screen Phone sul PC

Accedere a LG Home page (http://www.lg.com), quindi Assistenza > Assistenza telefono cellulare > Scarica strumento di assistenza per telefono cellulare LG sul PC. Se si scarica LG PC Suite IV, anche il programma On-Screen Phone verrà scaricato sul PC. Quindi, è possibile installare On-Screen Phone sul PC.

Come collegare il telefono cellulare al PC

Connessione USB:

1. Aprire Connessione guidata, selezionare "Connessione cavo USB", quindi fare clic su "Avanti".
2. Collegare il telefono cellulare al PC tramite un cavo USB, quindi fare clic su "Avanti".
3. Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti". La password predefinita è "0000". È possibile modificare la password in **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni OSP** (On-Screen Phone).
4. Fare clic su "OK" per uscire dalla finestra.

Connessione wireless con Bluetooth:

1. Dal telefono cellulare, accedere a **Impostazioni > Wireless e reti > Impostazioni Bluetooth.** Selezionare **Attivazione del Bluetooth,** quindi **Rilevabile.**
2. Se precedentemente è stata effettuata la connessione tramite un cavo, eseguire Creazione guidata nuova connessione per creare una nuova connessione.
3. Eseguire Connessione guidata sul computer, selezionare "Connessione Bluetooth", quindi "Avanti".
4. La procedura guidata avvia la ricerca dei telefoni cellulari Bluetooth. Una volta visualizzato il telefono cellulare che si desidera

collegare, fare clic su "Interrompi" per interrompere la ricerca.

5 Selezionare "LG-P970" dall'elenco dei dispositivi, quindi fare clic su "Avanti". È possibile rinominare il dispositivo, se lo si desidera.

6 Immettere il codice PIN (ad es. "0000"), quindi fare clic su "Avanti".

7 Dal telefono cellulare, accettare la richiesta e immettere lo stesso codice PIN, quindi toccare "OK".

8 Immettere la password On-Screen Phone, quindi fare clic su "Avanti" (la password predefinita è "0000").

9 Toccare "OK" per uscire.

Verificare la connessione tra il telefono e il PC

Una volta collegati i dispositivi, trascinare in basso la barra di avvertimento presente nella parte superiore della schermata iniziale per verificare lo stato della connessione On-Screen Phone.

Scollegare il telefono dal PC

Fare clic su nella parte superiore sinistra della finestra On-Screen Phone. In alternativa, trascinare in basso la barra delle notifiche nella parte superiore della schermata iniziale e selezionare "On-Screen Phone". Toccare "Sì" nella finestra Disconnetti.

NOTA: dopo aver spento il servizio On-Screen Phone, è necessario riavviare il telefono.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://update.lgmobile.com oppure http://www.lg.com/common/index.jsp → selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware del telefono da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di telefono.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare il software del telefono alla nuova versione comodamente via OTA senza il cavo USB di connessione. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà la versione più recente del firmware per il proprio dispositivo.

Innanzitutto, è possibile verificare la versione software attualmente disponibile sul telefono cellulare: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Controllo aggiornamento software**.

È possibile riorganizzare la pianificazione dell'aggiornamento entro 1 ora, 4 ore, 8 ore o 24 ore prima degli aggiornamenti. In questo caso, l'applicazione notifica che è necessario effettuare l'aggiornamento quando il tempo è scaduto. Inoltre, è possibile effettuare manualmente una riorganizzazione o un aggiornamento.

⚠ ATTENZIONE

Questo tipo di aggiornamento del SW del telefono è diverso a seconda dei vari paese e non in tutti Europeri potrebbe essere attivo, Rivolgersi al propio rivenditore di zona per maggiorni informazioni.

⚠ ATTENZIONE

Questo servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi, rivolgersi al propio rivenditore di fiducia per maggiori informazioni.

Copyright e marchi registrati

I diritti a tutte le tecnologie e ai prodotti facenti parte di questo dispositivo spettano ai rispettivi proprietari:

- Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
- microSD™ e il logo microSD sono marchi registrati di SD Card Association.
- Ricerca Google™, Google Search™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Talk™ e Market™ sono marchi registrati di Google, Inc.
- Wi-Fi® e Wi-Fi Protected Access® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance. Wi-Fi Direct™ e Wi-Fi Protected Setup™ sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- 
  Include Adobe® Flash® Player o Adobe AIR® concessi in licenza da Adobe Systems Incorporated. Copyright © 1995-2011.
- **Avviso della licenza Dolby Mobile**

  Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby e il simbolo con la doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories.
- **DivX Mobile**

  INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo telefono è un dispositivo ufficiale DivX Certified® in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web www.divx.com.

  INFORMAZIONI SUI VIDEO VOD DIVX: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre i filmati VOD (Video-on-Demand) DivX acquistati. Per

ottenere il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu opzioni del Lettore video. Per ulteriori informazioni sulla procedura di registrazione, visitare il sito Web vod.divx.com.

DivX Certified® per la riproduzione di video DivX® fino a HD 720p, compresi contenuti esclusivi.

DivX®, DivX Certified® e i loghi associati sono marchi di DivX, Inc. e vengono utilizzati con licenza.

Nota

Software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente per GPL, LGPL, MPL e le altre licenze open source, visitare il sito http://opensource.lge.com/

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori per il telefono LG-P970.
(**gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**)

Caricabatterie

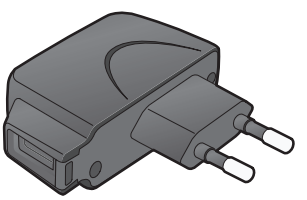

Cavo dati

Consente di collegare il telefono LG-P970 al PC.

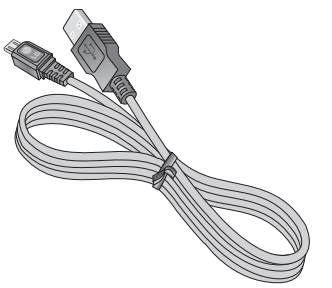

Batteria

Guida per l' utente

Ulteriori informazioni sul telefono LG-P970.

Auricolare stereo

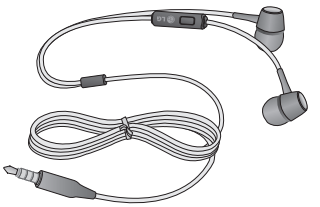

NOTE:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P970

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V2.1.1 /
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V4.2.1 / EN 301 908-2 V4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee / Director	31. Jan. 2011

Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione di rete/ rete non stabile	Segnale debole fuori dalla portata della rete GSM. L'operatore ha applicato nuovi servizi	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete. Verificare se la scheda SIM è meno recente di 6-12 mesi. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente. I due codici immessi non corrispondono.	Il codice predefinito è [0000]. Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
Impossibile impostare qualsiasi applicazione	Non supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita Limite di carica prepagato raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata	Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo.
	I contatti della batteria sono sporchi	Pulire i contatti. Rimuovere la batteria e reinserirla.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che il caricabatterie sia in carica a temperature normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatteria e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e pulirli, se necessario.
	Nessuna alimentazione	Collegare il telefono a un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo.
	Caricabatterie errato.	Utilizzare solo accessori LG originali.
	Batteria difettosa.	Sostituire la batteria.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.
Impossibile ricevere/inviare SMS e immagini	Memoria piena	Cancellare alcuni messaggi presenti nel telefono.
File non aperti	Formato file non supportato	Controllare che il formato file sia supportato
Scheda SD non funzionante	Supportato solo il file system FAT 16, FAT32.	Controllare il file system della scheda SD oppure formattare la scheda SD utilizzando il telefono
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Audio assente	Modalità Vibrazione o Discreto	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o blocca	Problema con il software intermittente	Rimuovere e reinserire la batteria. Accendere il telefono. Provare a effettuare un servizio di aggiornamento software tramite il sito WEB.